



2 Ton Hydraulic Trolley Jack

Operating Instructions

دفترچه راهنمای جک سوسماری 2 تن



4340

Model

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید ابزار آلات آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

وزن قابل تحمل:	۲ تن	وزن:	۸/۷ کیلوگرم
حداقل ارتفاع:	۱۴۰ میلی متر	حداکثر ارتفاع:	۳۴۰ میلی متر


هشدارهای ایمنی

- از این ابزار بیشتر از توان اسمی آن استفاده نکنید و همواره دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
- از این ابزار تنها بعنوان بالا بر استفاده کنید. به محض بالا بردن خودرو، آن را با وسایل کمکی محکم کنید.
- خودرو را هنگامی که روی جک قرار گرفته به هیچ وجه حرکت ندهید.
- سوپاپ اطمینان ابزار را که توسط کارخانه تنظیم شده، دستکاری و از تنظیم خارج نکنید.
- از دستکش های ایمنی استاندارد که برای کار با ابزار آلات سنگین طراحی شده، استفاده کنید.
- هنگام بالا و پایین بردن خودرو، نزدیک آن قرار نگیرید.
- خودرو را به آرامی پایین بیاورید.
- قبل از بالا بردن خودرو با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید.
- جک را در محل هایی که توسط کارخانه سازنده خودرو مشخص شده قرار دهید.
- پیش از هربار استفاده، جک را بازرسی کنید و در صورت خرابی قطعات، از آن استفاده نکنید.
- محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط های بهم ریخته احتمال بروز حوادث را بالا می برند.
- تعمیر و سرویس جک تنها باید توسط تعمیرکاران مجاز شرکت آروا انجام شود. مسئولیت هرگونه تعمیر و سرویس توسط افراد غیر مجاز به عهده کاربر خواهد بود و شرکت آروا هیچ مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت.
- از بر چسب های نصب شده بر روی جک محافظت کنید.
- پس از بالا بردن یک چرخ خودرو، بلافاصله آن را با قرار دادن پایه جک در محل مشخص شده محکم کنید.
- هنگام بالا بردن دو چرخ جلو یا عقب خودرو، دو طرف آن را با قرار دادن دو پایه جک محکم کنید.
- بدون قرار دادن پایه های جک به هیچ عنوان زیر خودرو نروید.

- از جک در محیط های خلوت و بدون رفت و آمد خودروهای دیگر استفاده نمایید.
- هنگام استفاده از جک، سرنشینان خودرو را پیاده کنید و به محیطی امن دور از خودرو هدایت نمایید.
- جلو و عقب خودرو را همزمان بالا نبرید.
- قبل از پایین آوردن خودرو، تجهیزات استفاده شده را از زیر خودرو خارج کنید.
- هنگام بیرون آوردن جک از درون جعبه، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

طریقه عملکرد

- قبل از استفاده از جک، پیچ آزاد سازی را باز کرده ولی آن را جدا نکنید و سپس دسته جک را در محل تعبیه شده قرار داده و شش بار تلمبه بزنید تا روغن هیدرولیک به طور کامل در جک پخش شود.

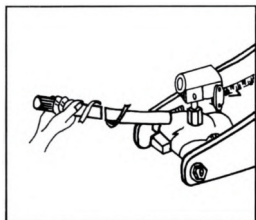

- برای جلوگیری از بروز هرگونه آسیب احتمالی، از قرار دادن جک در محل مناسب اطمینان حاصل کنید.
- برای بالا بردن جک، پیچ آزادسازی را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و ببندید. مطمئن شوید که بار دقیقاً در وسط کفی جک قرار گرفته است.
- سپس دسته جک را در محل تعبیه شده قرار داده و تلمبه بزنید تا به ارتفاع مد نظر برسد.



- برای پایین آوردن جک پیچ آزاد سازی را به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را باز کنید.



هشدار!

- حداکثر ظرفیت این جک دو تن است؛ لذا هیچگاه بیش از حد به دستگاه فشار وارد نکنید.
- از این جک تنها برای بالا آوردن اشیاء و به طریقه صحیح استفاده کنید.
- هنگام بالا آوردن خودرو، با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید.
- همواره از جک بر روی سطح صاف و محکم استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن است به خودرو آسیب برسد.
- سوپاپ اطمینان دستگاه که در کارخانه به صورت پیش فرض تعبیه و تنظیم شده را دستکاری نکنید.

نکات عمومی نگهداری از دستگاه

- هنگامی که از جک استفاده نمی کنید، آن را کاملاً بخواهانباید.
- تنها از روغن هیدرولیک جک استفاده کنید.
- همیشه جک را تمیز نگه دارید و بخشهای متحرک آن از جمله چرخ دنده ها و چرخ ها را روغنکاری کنید.

هواگیری

پیچ آزادسازی را یک دور کامل بچرخانید تا باز شود. جک را در حالت عمودی قرار دهید. تلمبه بزنید و پیچ آزادسازی را ببندید.

عیب یابی

جهت جلوگیری از بروز هرگونه آسیب هنگام استفاده از جک، آن را عیب یابی کنید و تا رفع کامل عیب از دستگاه استفاده نکنید.

عیب دستگاه	جک کامل پایین نمی آید.	تلمبه جک هوا دارد.	جک کامل بالا نمی آید.	جک بار را نگه نمی دارد.	جک بار را بالا نمی آورد.	دسته تلمبه تحت بار پایین می آید.	دسته تلمبه تحت بار بالا می آید.	علت/راه حل
	✓	✓		✓				سطح روغن پایین است.
✓		✓		✓				روغنندان هوا دارد.
	✓	✓		✓				به هواگیری نیاز دارد.
			✓	✓	✓	✓		سوپاپ ها بسته نمی شوند.
✓								فنر برگشت نیاز به تعویض دارد. بازوی جک شکسته است. به روغنکاری نیاز دارد.

ARVA

ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳



arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolscs>