

ARVA

Jack Set

Operating Instruction

دفترچه راهنمای جک بادی ۳ کاره

5177

Model



ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

مدل ۵۱۷۷	
DC 12V	ولتاژ ورودی
150W	توان
13A	میزان جریان
15A	فیوز
3.5m	طول کابل برق
3T	حداکثر ظرفیت بالا بردن وزن
155-450mm	میزان ارتفاع بالا بردن
-15~50 °C	دمای کار مطلوب
35L/min	سرعت بادهی
600mm	طول شیلنگ باد
25mm	قطر سیلندر


مشخصات آچار بکس

DC 12V	ولتاژ ورودی
100W	توان
12A	حداکثر جریان
15A	حداکثر گشتاور
3.5m	وزن



قطعات دستگاہ

مدل ۵۱۷۷

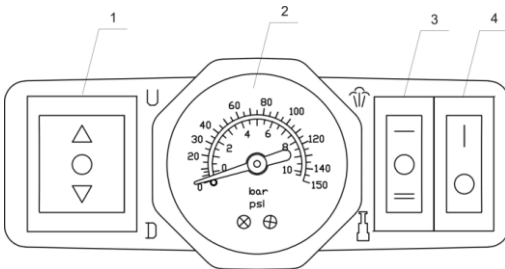

- ۱- LED
- ۲- شیر اطمینان
- ۳- باکس نگهداری
- ۴- دستگیره
- ۵- چراغ هشدار
- ۶- بالابر
- ۷- چراغ قوه
- ۸- کلید بکس
- ۹- آچار بکس
- ۱۰- ۱۷ بکس و ۲۳ میلی متر
- ۱۱- کابل فنذکی
- ۱۲- کابل سر باتری



- ۱- کلید جهت
- ۲- گیج
- ۳- کلید عملکرد
- ۴- کلید چراغ

نکات ایمنی

- لطفا پیش از استفاده ی دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- از دسته تعیبه شده روی دستگاه برای حمل استفاده کنید و از بلند کردن دستگاه از طریق میله فشار روی آن جدا خودداری گردد.
- برای بازه طولانی پیوسته از دستگاه استفاده نشود و در صورت عدم استفاده، لطفا آن را از فندکی یا سر باتری جدا نمایید.
- مراقب افتادن دستگاه در آب باشید و از استفاده در شرایط نامطلوب جدا خودداری نمایید.
- پیش از استفاده، سوکت برق را بررسی کنید تا به درستی با DC 12V/15A فندک خودرو مطابقت داشته باشد.
- به هنگام استفاده به سطح صاف جای گیری دستگاه و ظرفیت بارگیری آن توجه نمایید، همچنین قبل از فرآیند بلند کردن، به وضعیت قرار گیری در شرایط بارگیری مطلوب خودرو توجه نمایید.
- دستگاه را بیش از حد بارگیری نکنید، مطمئن شوید که وضعیت بالا بردن ماشین به سمت عمود صاف باشد، هرگز به صورت کج این فرآیند نایستی صورت بگیرد.
- به هنگام استفاده، کابل را به طور تصادفی و یک دفعه نکشید، قبل از کشیدن کابل دستگاه را خاموش نمایید.
- به هنگام استفاده دستگاه، از قرارگیری اپراتور در کنار آن اطمینان حاصل نمایید، در صورتی که اپراتور بایستی برای مدت زمانی کوتاه محل را ترک کند، لطفا ابتدا دستگاه را خاموش کنید.

امکانات

مزایا: دستگاه از طراحی شیک و زیبا و فناوری پیشرفته ماشین آلات الکتریکی برخوردار می باشد. صدای کم، سرعت بالا، عملکرد پایدار بالابر و غیره از ویژگی های این دستگاه به شمار می رود.

عملکرد دستگاه:

به منظور تقویت عملکردی دستگاه، سیستم هایی نظیر پمپ باد تایر، چراغ هشدار نیز به دستگاه اضافه گردیده است.

بنابراین این دستگاه از دو عامل کمک کننده بهره می برد: جک ماشین و پمپ باد لاستیک.

نحوه عملکرد جک

- ماشین را پارک کنید، ترمز ماشین را فشار دهید.
- از بسته بودن سوئیچ اطمینان حاصل نمایید، سپس می توانید کابل فنذکی و یا کابل سر باتری را به فنذکی و یا ماشین وصل کنید.
- توجه: در صورت ضعیف بودن باتری، لطفا ابتدا آن را شارژ یا تعویض نمایید.
- جک را در کنار لاستیک خودرو قرار داده و از قرار گیری مرکزیت بالابر که قسمت بارگیری شاسی خودرو را تراز می کند، اطمینان حاصل نمایید.
- سوئیچ عملکرد را روی "I" و همچنین سوئیچ جهت را روی "U" تنظیم کنید، سپس جک شروع به کار می کند، بایستی فاصله ی بین لاستیک ماشین و سطح کف حدود ۵ سانتی متر گردد.
- پس از تعویض لاستیک، سوئیچ جهت را روی "D" تنظیم کنید که در این صورت جک با سرعت ثابت شروع به پایین آمدن می کند.

نحوه عملکرد باد دهی


- لوازم دستگاه را به خوبی آماده کنید، شیلنگ هوا را بیرون بکشید و سری بادی متناسب را برای اتصال انتخاب و سپس آن را روشن نمایید.
- کلید عملکرد را روی باد دهی قرار دهید، سپس شروع به باد دهی می نماید مرتبا تغییرات نشان داده شده در فشار سنخ را چک نمایید.
- در صورت اتمام کار با دستگاه ابتدا دستگاه را خاموش نمایید و سپس شیلنگ هوا سر بادی را بیرون بیاورید و در محل نگهداری بگذارید.
- توجه: هر بار فرآیند بادکردن، حداکثر ۱۰ دقیقه به طول بیانجامد.

نحوه استفاده از درپوش اطمینان

- سر شیر اطمینان را بردارید.
- سوپاپ اطمینان را با آچار شش گوش باز کنید.
- حدود نیم دایره در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، تازمانی که بالابر به موقعیت پیشین خود بازگردد، سپس آن را محکم نمایید.

نحوه کاربرد گیربکس

- وسیله نقلیه خود را به طور ایمن روی زمین هموار پارک نمایید، سپس دستورالعملهای سازنده خودرو را پیروی کنید و وسیله نقلیه را با جک بالا ببرید تا چرخ خودرو به ارتفاع مدنظر از سطح زمین برسد.
- آچار بکس الکتریکی را به سوکت فنکد وسیله نقلیه خود وصل کنید و یا مستقیم با استفاده از کابل موجود در باکس نگهداری به باتری ۱۲ ولتی خودرو وصل بفرمایید.
- سری بکس متناسب را برای اتصال به آچار بکس انتخاب کنید و روی آچار نصب نمایید.

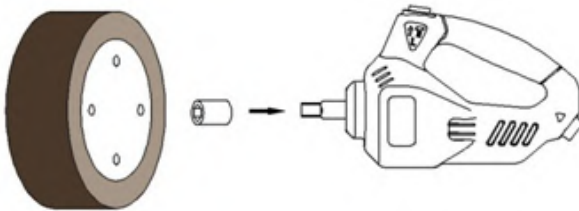

- آچار را روی پیچ چرخ قرار دهید و سمت بالایی سوئیچ را فشار دهید تا استارت شود، بدین شکل که مهره در عرض ۳ ثانیه شل می شود.

اخطار

- این آچار بکس صرفاً با سیستم های برق ۱۲ ولت خودرو کاربرد دارد.
 - از آچار بکس به طور مداوم بیش از ۱۰ دقیقه در یک زمان استفاده نکنید.
 - به هنگام کار، قسمت سر شفت محرک را به هیچ عنوان لمس نکنید.
 - هنگام اتصال آچار به باتری خودرو، دقت بفرمایید که از قطبیت صحیح استفاده شود.
- برای خودروها همیشه گیره قرمز باتری را به ترمینال مثبت “+” و گیره سیاه باتری را به ترمینال منفی “-” اتصال دهید.

نگهداری

برای استفاده ایمن از دستگاه، هر سه ماه یکبار دستگاه را تمیز کنید. قبل از کار با دستگاه، شیلنگ هوا و بالابر را بررسی نمایید، مطمئن شوید که به درستی کار می‌کنند.

در صورت نیاز به تعمیر دستگاه در مدت گارانتی، لطفاً به نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت آروا مراجعه کنید.

قبل از بسته بندی، دستگاه باید تمیز شود، بسته بندی باید محکم باشد. دستگاه را در شرایط خشک نگهداری کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



4370
Hydraulic bottle jack
جک روغنی هیدرولیک



4371
Hydraulic bottle jack
جک روغنی هیدرولیک



4372
Hydraulic bottle jack
جک روغنی هیدرولیک



4360
Jack stand
جک فرک (۲ تن)



5130
Car air compressor
کمپرسور فندکی تگ سیلندر



5131
Car air compressor
کمپرسور فندکی دو سیلندر



5132
Gasoline brush cutter
کمپرسور فندکی دو سیلندر



5133
Car air compressor
کمپرسور فندکی دو سیلندر



5135
Car air compressor
کمپرسور باد (برقی)



5134
Gasoline brush cutter
کمپرسور باد (فندکی)



4501
tools bag
کیف ابزار



4502
tools bag
کیف ابزار



4503
tools bag
کیف ابزار



4504
tools bag
کیف ابزار



4505
tools bag
کیف ابزار کمربند ۳ تیکه



4506
tools bag
جلیقه ابزار برزتی



4507
tools bag
کیف ابزار



4508
tools bag
کیف ابزار ۴۵ سانتی



4509
tools bag
کوله پشتی ابزار و لب تاپ حرفه ای



4500
tools bag
کیف ابزار



مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی

				
2117 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر C ۱۶۰ آمپر IGBT	2116 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT	2110 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2114 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT	2103 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo
				
2160 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus	2175 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA	2177 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT	2111 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT	2113 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT
				
2112 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر C ۲۰۰ آمپر IGBT	2176 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT	2101 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT	2102 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT	2161 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سلولوزی Plus
				
2115 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT	2118 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT	2119 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT	2162 Inverter welding machine دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلولوزی IGBT	2302 Pipe welding machine set اتو نوله سبز کیفی





ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲ 


۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (خط ۱۰)
۶۶۴۱۸۲۷۸ 

 arvatools

 www.arvatools.com

 <https://telegram.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸ 

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳ 