

# ARVA

## 12V Cordless Driver Drill

### Operating Instruction

دفتريچہ راھنمای دریل شارژی ۱۲ ولت



5824

Model

ساخت ایران







ARVA



91972



[www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)



arvatoolsco



arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم شارژی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

اطلاعات فنی	
ولتاژ	12V
سرعت بی باری	0-350/0-1350rpm
حداکثر گشتاور	20 n.m
ظرفیت سه نظام	0.8-10mm
مدت شارژر	۱ ساعت
ورودی شارژر	100-240V 50/60Hz
خروجی شارژر	1.0A
حداکثر ظرفیت دریل کاری	
در آهن	۱۰ میلی متر
در چوب	۲۰ میلی متر
وزن دستگاه	۹۰۰ گرم
گنجایش باتری	2Pcs Battery 2.0Ah 2000 mAh

### مشخصات فنی

### اجزای دستگاه



۱- سه نظام

۲- حلقه تنظیم گشتاور

۳- کلید تغییر جهت چرخش

۴- دسته

۵- ضامن آزاد کننده محفظه باتری




۶- کلید روشن/خاموش

۷- کلید تغییر سرعت


۸- چراغ LED

### نصب مته دریل

سه نظام را در خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا دهانه‌ی آن برای وارد کردن مته دریل به حد کافی باز باشد. (تصویر ۱)  
 مته دریل را تا انتها وارد کنید (تصویر ۲). اگر از یک مته دریل ۲۵ میلی متری استفاده می‌کنید، آنرا داخل یک رابط مته بگذارید.  
 سه نظام را در جهت گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید تا حدی که مته دریل به خوبی در دهانه‌ی سه نظام محکم شده باشد (تصویر ۳).

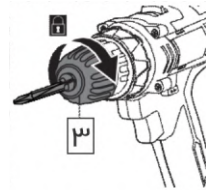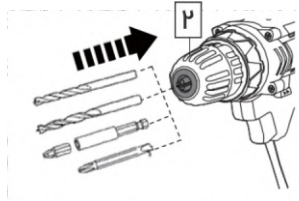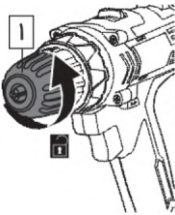

### نحوه کار با دستگاه

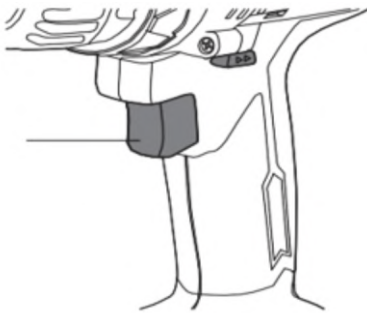

روشن/خاموش کردن (تصویر ۸)

دستگاه را با فشردن کلید ON/OFF روشن کنید. (۶)

دستگاه را با رها کردن کلید ON/OFF خاموش کنید. (۶)

هم چنین از این کلید برای کنترل سرعت دستگاه نیز استفاده می شود که با افزایش فشار بر روی آن، سرعت و گشتاور دستگاه نیز افزایش می یابد. میزان فشاری که به کلید وارد می شود، بر سرعت و گشتاور دستگاه تاثیر دارد.

برای استفاده از دستگاه در حالت چرخش در جهت عقربه های ساعت، کلید کنترل گردش جلو/عقب را به سمت چپ حرکت دهید (سمت چپ از نگاه کاربر دستگاه) (تصویر ۹)

برای استفاده از دستگاه در حالت چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت، کلید کنترل گردش جلو/عقب را به سمت راست حرکت دهید (سمت راست از نگاه کاربر دستگاه) (تصویر ۱۰)

برای قفل کردن کلید ON/OFF و جلوگیری از روشن شدن تصادفی دستگاه، کلید کنترل گردش جلو/عقب را در وضعیت قرار دهید. (تصویر ۱۱)

وضعیت	جهت چرخش	کارکرد
<p>تصویر ۹</p>	<p>تصویر ۱۰</p>	<p>ایجاد سوراخ با منته در اجسام</p> <p>پیچ کردن</p>
<p>تصویر ۱۰</p>	<p>تصویر ۱۱</p>	<p>خارج کردن منته ای که گیر کرده</p> <p>خارج کردن پیچ</p>
<p>تصویر ۱۱</p>	<p>تصویر ۱۲</p>	<p>با قفل کردن تلبه روشن/خاموش دستگاه، از روشن شدن تصادفی آن جلوگیری کنید</p>

### دنده کنترل دو سرعته

دنده کنترل دو سرعته (۴) برای جابجایی بین دو حالت کارکرد استفاده می‌شود. وقتیکه دنده روی وضعیت ۱ قرار دارد، سرعت کاهش یافته اما دریل، قدرت و گشتاور بیشتری خواهد داشت. وقتیکه دنده روی وضعیت ۲ قرار دارد، سرعت افزایش یافته اما دریل، قدرت و گشتاور کمتری خواهد داشت (تصویر ۱۳)

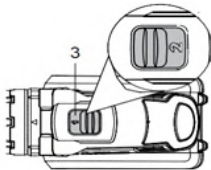


Fig. 13

وضعیت دنده	توصیف
۱	طیف سرعت پایین، برای پیچ کردن یا سوراخکاری قطر زیاد
۲	طیف سرعت بالا، برای سوراخکاری قطر کم

### تنظیم گشتاور

با چرخاندن حلقه تنظیم گشتاور می‌توان گشتاور دستگاه را به دلخواه تنظیم کرد (۳). هرچه حلقه تنظیم گشتاور روی عدد بالاتری قرار داشته باشد، گشتاور افزایش می‌یابد. و هرگاه حلقه تنظیم روی عدد پایین‌تری قرار داشته باشد، گشتاور کاهش می‌یابد.

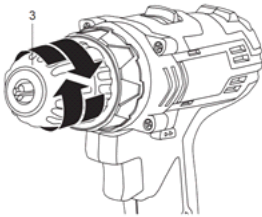


Fig. 14

گشتاور	توصیف
۱-۴	برای پیچ کردن پیچ‌های کوچک
۵-۹	برای پیچ کردن اجسام نرم
۱۰-۱۴	برای پیچ کردن در اجسام نرم و سخت
۱۵-۱۸	برای پیچ کردن در چوب محکم
حداکثر	برای سوراخکاری در چوب، پلاستیک و فلز

### مته کاری یا سوخکاری

هنگام سوراخکاری روی چوب، پلاستیک یا فلز، حلقه تنظیم گشتاور را روی حالت دریل کاری قرار دهید.

همیشه دستگاه را عمود بر نقطه‌ای که می‌خواهید سوراخ کنید نگاه دارید. نگه داشتن دریل با زاویه می‌تواند موجب آسیب جسمانی به شما یا گیر کردن سر مته شود.

همیشه ابتدا نوک سر مته را روی نقطه‌ی دریل کاری مورد نظر گذاشته و بعد از آن دستگاه را روشن کنید.

برای سوخکاری های بزرگ، ابتدا با یک سرمته با قطر پایین سوراخ کنید. این کار باعث می‌شود سوراخکاری با سرمته‌ی قطر بالاتر برای شما آسان‌تر شود. همیشه صرفاً با سرعت بالا سوراخکاری نکنید. افزایش سرعت بیهوده باعث افزایش استهلاک سرمته و دستگاه می‌شود. برای خارج کردن سرمته‌های گیر کرده در اجسام، جهت چرخش دریل را تغییر دهید.

### سوخکاری روی پلاستیک و فلز

برای جلوگیری از لیز خوردن و در رفتن سرمته، نقطه مورد نظر برای مته‌کاری را سوراخ/پانچ کنید. برای دریل کاری روی پلاستیک و فلز، از سرمته‌ی فلزی با سرعت کم استفاده کنید، و در صورت نیاز از لوبریکانت/روغن خنک‌کننده که از مراکز فروش قابل تهیه است استفاده کنید.

### پیچ کردن با دریل

حلقه گشتاور را روی حالت پیچ کردن با دریل قرار دهید (شماره آن) عدد گشتاور را بر اساس اندازه پیچ و جنس سطح مورد نظر انتخاب کنید. سوراخ‌ها را ابتدا با پیچی که قطر کمتری از پیچ مورد نظر دارد یک بار سوراخکاری کنید. دستگاه را عمود بر پیچ مورد نظر نگه دارید. زاویه دار بودن دستگاه نسبت به آن ممکن است باعث لیز خوردن، در رفتن و یا گیر کردن سرمته شود. ابتدا نوک سرمته را روی پیچ قرار داده، و پس از آن دستگاه را روشن کنید. تنها به اندازه‌ای نیرو به دستگاه وارد کنید که برای ثابت نگه داشتن پیچ، و حفظ تماس سرمته با سر پیچ نیاز است. وارد کردن فشار بیش از حد باعث آسیب به سر پیچ و سرمته می‌شود. هم‌چنین اگر فشار به اندازه کافی نباشد موجب لیز خوردن شما در رفتن سرمته نیز می‌شود. پیچ‌های گیر کرده را با تغییر جهت چرخش آزاد کنید.

## هشدارهای ایمنی اختصاصی

- هنگام استفاده از دریل شارژی از محافظ گوش استفاده کنید.
- هنگام دریل کاری اجسامی که ممکن است داخل آنها سیم کشی مخفی باشد، حتماً از سطوح عایق استفاده نمایید.
- همواره از عینک ایمنی استفاده کنید.
- هرگز قطعه کار را با دست نگیرید و آن را حتماً به طریقی محکم نمایید.
- قبل از انجام هرگونه تعمیرات، باتری را درآورده یا کلید را روی حالت قفل قرار دهید.
- هنگام گیر کردن مته در قطعه، ماشه را رها کنید و جهت چرخش مته را تغییر دهید. سپس به آرامی ماشه را فشار دهید تا مته آزاد شود.
- دست‌های خود را نزدیک سه نظام قرار ندهید.
- هنگام نصب مته، آن را دقیقاً بین فک‌های سه نظام قرار دهید.
- از مته‌های خراب استفاده نکنید.
- پس از سوراخکاری، مته به شدت داغ می‌شود. از تماس آن با پوست خود خودداری کنید.
- هنگام حمل دریل، مطمئن شوید که دستگاه به طور تصادفی روشن نشود.
- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید. بی‌نظمی در محیط کار می‌تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه در زیر باران و در محیط‌های مرطوب و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط‌هایی که خطر آتش‌سوزی وجود دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیر ماهر قرار دهید.
- پس از استفاده، دستگاه را در محیط خشک و حتی المقدور بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکنید. رعایت این امر موجب طولانی‌تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می‌گردد.
- از ابزار مناسب جهت کار با دستگاه استفاده کنید؛ هرگز از مته‌های بی‌کیفیت استفاده نکنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب‌آلودگی و مصرف داروهای آرام‌بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره‌ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه‌هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن و خاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه نمایید.
- برای شارژ کردن باتری تنها از شارژر خود دستگاه استفاده کنید.





هشدار:

جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.

- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری شود.
- از تماس با مایعات احتمالی خارج شده از باتری به دلیل سمی بودن اجتناب کنید.
- از روشن شدن سهوی دستگاه ممانعت ورزید.
- در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

### عیب یابی

دلایل اغلب مشکلات و عدم کارکردهای دستگاه به گونه ای است که خود کاربر قادر به رفع مشکل های آن است. بنابراین، در صورت بروز مشکل برای دستگاه به این بخش مراجعه کنید. در اکثر موارد مشکل را می توان به سرعت برطرف کرد.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	کلید کنترل جلو/عقب دستگاه در وضعیت وسط قرار دارد قسمت باتری به خوبی متصل نشده قسمت باتری شارژ ندارد قسمت باتری آسیب دیده نقص الکتریکی دیگری در دستگاه	کلید کنترل چرخش را روی وضعیت چپ یا راست قرار دهید این قسمت را درست وصل کنید قسمت باتری را جدا کرده و شارژ کنید به تکنسین های شرکت آروا مراجعه کنید به تکنسین های شرکت آروا مراجعه کنید
دستگاه به اوج قدرت نمی رسد	شارژ باتری خیلی کم است محفظه های هوا پوشانده شده اند	قسمت باتری را شارژ کنید محفظه های هوا را تمیز کنید
نار شابیتی از نتیجه کار	سر مته کهنه و کند شده است سر مته برای این کار مناسب نیست	یک سر مته جدید استفاده کنید از سر مته مناسب این کار استفاده کنید
دستگاه ناگهان از کار ایستاد	فشار بیش از حد به دستگاه/بار بیش از حد روی دستگاه شارژ باتری خالی شده است دمای باتری خیلی بالاست	دستگاه را از سطح دریل کاری جدا کرده و مجدد آن را روشن کنید قسمت باتری را جدا کرده و شارژ کنید قسمت باتری را جدا کرده و بگذارید خنک شود

محصولات پیشنهادی آروا



**5820**  
**12V Cordless Driver Drill**  
دریل بیج کوشته شارژی خانگی ۱۲ ولت



**5821**  
**12V Cordless Driver Drill**  
دریل شارژی خانگی ۱۲ ولت



**5822**  
**12V Cordless Driver Drill**  
دریل شارژی خانگی ۱۲ ولت



**5823**  
**21V Cordless Driver Drill**  
دریل شارژی خانگی ۲۱ ولت



**5270**  
**Rotary ahmmer**  
بتن کن ۳/۲ کیلویی ۹۰۰ وات



**5271**  
**Rotary ahmmer**  
بتن کن ۳ کیلویی ۸۵۰ وات



**5272**  
**Rotary ahmmer**  
بتن کن ۳ کیلویی ۸۰۰ وات



**5523**  
**Mini angle grinder**  
میخی فرز دسته بلند



**5509**  
**Angle grinder**  
فرز آهنگری



**5538**  
**Angle grinder**  
فرز سنگبری



**5520**  
**Mini angle grinder**  
میخی فرز دسته بلند



**5521**  
**Mini angle grinder**  
میخی فرز



**5522**  
**Mini angle grinder**  
میخی فرز



**2302**  
**Pipe welding machine set**  
اتو لوله سبز کیفی



**2301**  
**Pipe welding machine**  
اتو لوله سبز تک



**4750-3**  
**Ladder**  
نردبان



**4702-9**  
**Tool box**  
مجموعه جعبه ابزارهای فلزی



**4530-4**  
**Tool box**  
جعبه ابزار ۱۹-۱۷-۱۴-۱۳ اینچ و اورگانایزر



**4500-9**  
**Tool bag**  
مجموعه کیف ابزارهای برزنی



**4202**  
**Automatic PVC pipe cutter**  
قیچی اتوماتیک لوله PVC



مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

[www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



2117  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo



2160  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus



2175  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ AMEGA



2177  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2113  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2112  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2176  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سلولوزی PLUS



2115  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلولوزی IGBT



2302  
Pipe welding machine set  
اتو اوله سبک کیفی





آرۛا



یادداشت

ARVA







# ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی  
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲ 

۶۶۴۶۸۲۷۸  
تعمیرگاه مرکزی (۰ خط)



 arvatools

 [www.arvatools.com](http://www.arvatools.com)

 <https://telegram.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

