



Drywall Screw Driver

Operating Instruction

دفترچه راهنمای پیچ گوشتی برقی درایوال





ARVA

☎ 91977



www.arvatools.com



arvatoolsco



arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

5355	5354	مدل
220V	220V	ولتاژ ورودی
50Hz	50Hz	فرکانس
600W	500W	قدرت ورودی
0-2400 rpm	0-4200 rpm	سرعت بی‌باری
$\frac{1}{4}$ "	$\frac{1}{4}$ "	ظرفیت سه نظام

اجزای دستگاه ۵۳۵۴



۱- موقعیت دهنده

۲- سه نظام مغناطیسی

۳- کلید چپ گرد/راست گرد

۴- دکمه قفل کن

۵- کلید روشن/خاموش

۶- پیچ کنترل سرعت

۷- آویز کمربند

۸- محل سر پیچ گوهی

اجزای دستگاه ۵۳۵۵



- ۱- حلقه تنظیم
- ۲- موقعیت دهنده
- ۳- محل سر پیچ گوشتی
- ۴- سه نظام مغناطیسی
- ۵- دکمه قفل کن
- ۶- کلید روشن/خاموش
- ۷- پیچ کنترل سرعت
- ۸- کلید چپ گرد/راست گرد
- ۹- آویز کمری

دستورالعمل های ایمنی ویژه دستگاه

- هنگام کار با پیچ گوشتی برقی دریوال، باید موارد ایمنی زیر را در نظر بگیرید:
- فشار بیش از حد بر روی قطعه کار / جسم وارد نکنید.
- اگر سرعت به طور ناگهانی کاهش یابد، فشار وارد شده به دستگاه را فوراً کاهش دهید.
- هرگز قبل از اینکه بیت کاملاً متوقف شود، ابزار را زمین نگذارید.
- هنگام استفاده از این ابزار از محافظ شنوایی استفاده کنید.
- به گونه ای کار کنید که سیم برق در حین کار همیشه پشت دستگاه باقی بماند.
- در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر فوراً پیچ گوشتی برقی خود را خاموش کنید:
- جرقه در ذغال ها و برخاستن دود از دستگاه، نشستی گریس از شیارهای تهویه، آسیب به محفظه دستگاه، آسیب به کلید روشن/خاموش، اگر بوی دود یا سوختگی حس کردید.

دستورالعمل های ایمنی عمومی

جهت جلوگیری از بروز آتش سوزی، شوک الکتریکی و صدمات فردی هنگام کار با دستگاه، دستورالعمل-های زیر را رعایت فرمایید.

- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید.
- بی نظمی در محیط کار می تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه زیر باران و در محیط های مرطوب و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد، استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیر ماهر قرار دهید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکنید. رعایت این امر موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می شود.
- همیشه لباس های مناسب و ایمن بپوشید. (عینک ایمنی، دستکش ایمنی، ماسک تنفسی و...)
- بررسی کنید که کابل و دوشاخه در وضعیتی مناسب باشند و در صورت معیوب بودن، سریعاً آن را جهت سرویس به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش ارجاع دهید.
- در صورت نیاز به کاربرد سیم سیار، از سیم های رابط ضخیم و استاندارد استفاده کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب آلودگی و مصرف داروهای آرام بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند، استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن و خاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه کنید.



هشدار:

- جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تأیید شرکت آروا استفاده کنید.
- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیر شود.
- از روشن شدن سهوی دستگاه ممانعت ورزید و همواره مراقب باشید که هنگام وصل کردن دوشاخه به پریز، دستتان روی ماشه ی دستگاه نباشد.
- هیچ گاه از سیم دستگاه، استفاده نادرست نکنید و برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید.
- همچنین، سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، سطوح روغنی و اجسام تیز قرار ندهید.

- جهت افزایش طول عمر دستگاه آن را در وضعیت مناسب نگهداری کنید و به طور متناوب دستگاه را تمیز کنید. همچنین سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- همیشه سطح دستگاه خود را عاری از گرد و غبار و روغن نگه دارید.
- تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز بسپارید. هرگونه باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال دستگاه هایی که توسط افراد متفرقه سرویس و تعمیر می شوند، ندارد.

نحوه کاربری و راه اندازی دستگاه

این ابزار برای بستن پیچ در چوب، فلز و پلاستیک در نظر گرفته شده است. قبل از اتصال سیم برق، مطمئن شوید که کلید دستگاه در حالت خاموش است. پیچ مناسب را روی سر پیچ گوهی قرار دهید و آن را در محل کار مورد نظر تنظیم کنید. با اعمال فشار، دستگاه شروع به کار می کند. پس از بسته شدن کامل پیچ، به محض عمل کردن کلاچ دستگاه، ابزار را از پیچ جدا کرده و کلید دستگاه را رها کنید. از قرار گیری صحیح سر پیچ گوهی بر روی پیچ مطمئن شوید؛ در غیر این صورت ممکن است پیچ یا سر پیچ گوهی آسیب ببیند.


تنظیم عمق کاری:

عمق کاری به کمک چرخاندن حلقه تنظیم، قابل تنظیم است. یک دور چرخش کامل حلقه تنظیم ۱/۵ میلی متر عمق را تغییر می دهد.

به منظور تست میزان نفوذ پیچ، یک پیچ را روی سطحی از جنس قطعه کار پیچ کنید. اگر عمق تنظیم شده برای پیچ مناسب نبود، پروسه تنظیم کردن را ادامه دهید.


نصب یا تعویض سرپیچ گوهی:

برای بیرون آوردن سر پیچ گوهی، ابتدا موقعیت دهنده را از روی حلقه تنظیم بیرون بکشید. سپس با یک انبر دست سر پیچ گوهی را گرفته و از سه نظام مغناطیسی خارج کنید. در صورت گیر کردن سر پیچ گوهی در سه نظام آن را تکان دهید و

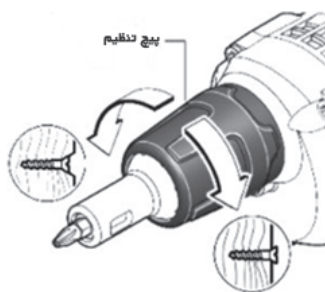

و یا با فشردن در سه نظام سر پیچ گوشتی را بیرون بکشید. پس از تعویض سر پیچ گوشتی، مجدداً موقعیت دهنده را با فشار روی حلقه تنظیم وصل کنید.

کلید برق دیمردار:

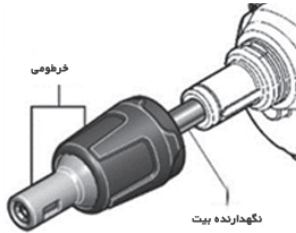

برای شروع کار، کلید دستگاه را فشار دهید. افزایش سرعت ابزار با بیشتر کردن فشار روی ماشه کلید به وجود می‌آید و با آزاد کردن کلید، دستگاه متوقف می‌شود. برای کار مداوم کلید را فشرده و سپس دکمه قفل کن را فشار دهید. برای خارج کردن دستگاه از موقعیت قفل شده، کلید را به طور کامل تا انتها فشار دهید و

سپس رها کنید. توجه داشته باشید تا زمانی که پیچ گوشتی روی گل پیچ قرار نگرفته و فشار رو به جلو به دستگاه اعمال نشده، سر پیچ گوشتی شروع به چرخش نمی‌کند.

عملکرد کلید چپ گرد/ راست گرد:

همواره جهت چرخش را قبل از شروع کار چک کنید. توجه داشته باشید پس از توقف کامل ابزار مجاز هستید که از کلید تغییر جهت استفاده کنید.



گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه را که در برگه مخصوص گارانتی موجود می‌باشد، مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

■ در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه‌های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می‌باشد. در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می‌باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



5853
20V Cordless Impact Drill
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5854
20V Cordless Impact Drill
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5803
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۱۶ ولت



5804
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشتی چکشی ۲۰ ولت



5880
Angle grinder
میخی فرز شارژی برابلس ۲۰ ولت



5882
Angle grinder (Brushless)
میخی فرز شارژی برابلس ۲۰ ولت



5503
Angle grinder
فرز آهنگری ۲۶۰۰ وات



5504
Angle grinder
فرز آهنگری دسته گردان ۲۶۰۰ وات



5630
Cut-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات فوق صنعتی



5631
Cut-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات صنعتی



5411
Circular Saw
اره گردبر ۱۸۵ میلی متری ۱۳۵۰ وات



5412
Circular Saw
اره گردبر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5401
Electric jigsaw
اره عمودبر ۶۵۰ وات



5406
Electric jigsaw
اره عمودبر ۷۱۰ وات



5640
Electric blower
بلور ۵۰۰ وات دیمردار



5642
Electric blower
بلور ۵۰۰ وات دیمردار



5305
Impact drill
دریل چکشی ۸۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5306
Two-speed impact drill
دریل گیربکسی چکشی ۱۰۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



6110
Gasoline generator
مولتور برق بنزینی ۲۵۰۰ وات



6111
Gasoline generator
مولتور برق بنزینی ۵۵۰۰ وات استارتی

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات موتوری
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ MEGA



2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2171
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سلولنی Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰C آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰C آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵C آمپر سلولنی IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبک کپی



ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolscs>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

