

ARVA

Electric Drill

Operating Instruction

دفترچه راهنمای دریل برقی





ARVA

☎ 91977



www.arvatools.com



arvatoolsco



arvatools

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

۵۳۵۳	مدل
350W	قدرت ورودی
220V	ولتاژ
50Hz	فرکانس
10mm	سایز سه نظام
750rpm	سرعت بی باری

اجزای دستگاه



- ۱ - قفل کن
- ۲ - کلید روشن/خاموش
- ۳ - کلید چپ گرد/راست گرد
- ۴ - سه نظام
- ۵ - روکش ضد تعریق
- ۶ - محل قرارگیری موتور

موارد ایمنی

جهت جلوگیری از بروز آتش سوزی، شوک الکتریکی و صدمات فردی هنگام کار با دستگاه، دستورالعمل‌های زیر را رعایت فرمایید.

- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید.
- بی نظمی در محیط کار می تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه در زیر باران و در محیط های مرطوب و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد، استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیر ماهر قرار دهید.
- پس از استفاده از دستگاه آن را در محیط خشک و تا حد ممکن بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکنید. رعایت این امر موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می گردد.
- از ابزار مناسب جهت کار با دستگاه استفاده کنید؛ هرگز از مته ها و سیم های رابط بی کیفیت استفاده نکنید.
- همیشه لباس های مناسب و ایمن بپوشید. (عینک ایمنی، دستکش ایمنی، ماسک تنفسی و...)
- بررسی کنید که کابل و دو شاخه در وضعیتی مناسب باشند و در صورت معیوب بودن، سریعاً آن را جهت سرویس به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش ارجاع دهید.
- بعد از استفاده و قبل از تعویض قطعات یدکی مثل مته، گردبر و ... دو شاخه را از پریز بکشید.
- در صورت نیاز به کاربرد سیم سیار، از سیم های رابط ضخیم و استاندارد استفاده کنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب آلودگی و مصرف داروهای آرام بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند، استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن و خاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه نمایید.



هشدار:

جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.

■ استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری شود.


- قبل از سرویس یا تعویض مته، دو شاخه ی دستگاه را از پریز جدا کنید.
- از روشن شدن سهوی دستگاه ممانعت ورزید و همواره مراقب باشید که هنگام وصل کردن دو شاخه به پریز، دستتان روی ماشه ی دستگاه نباشد.
- هرگز از سیم دستگاه برای جدا کردن دوشاخه از پریز استفاده نکنید.
- همچنین سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، سطوح روغنی و اجسام تیز قرار ندهید.
- در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- جهت افزایش طول عمر دستگاه آن را در وضعیت مناسب نگهداری کنید و به طور متناوب دستگاه را تمیز کنید. همچنین سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- همیشه سطح دستگاه خود را عاری از گرد و غبار و روغن نگه دارید.
- تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز بسپارید. هرگونه باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال دستگاه هایی که توسط افراد متفرقه سرویس و تعمیر می شوند، ندارد.
- همواره نوک مته ی خود را تیز کنید تا بهترین کارایی را داشته باشد.
- توجه داشته باشید که همیشه قبل از زمین گذاشتن دستگاه، کلید آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- هنگام کار، دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- برای تعویض مته از دستکش ایمنی استفاده کنید، زیرا معمولاً مته ها در هنگام کار بسیار داغ می شوند.
- بهتر است جهت جلوگیری از خستگی مفرط و آسیب دیدن دست و بازو، در فواصل زمانی معین به خود استراحت دهید. این کار همچنین در افزایش طول عمر دستگاه موثر است.
- در هنگام سوراخ کاری مطمئن شوید که زیرسطح کار، کابل های برق توکار، لوله های گاز و آب نباشد.

کارکردهای دستگاه

- از کلید روشن/خاموش دستگاه برای شروع کار استفاده کنید.
- با تنظیم سرعت دستگاه توسط دیمر تنظیم سرعت می توانید روی سرعت سوراخ کاری کنترل بهینه داشته باشید.
- دکمه قفل کلید می تواند کلید را در حالت روشن قفل نماید و پس از کار با فشار مجدد کلید، دستگاه از حالت قفل درآمده و خاموش می گردد.
- با استفاده از کلید چپ گرد / راست گرد می توانید جهت چرخش مته به صورت ساعتگرد و پادساعتگرد آن را تنظیم نمایید.

نصب مته

دهانه ثابت سه نظام را محکم با یک دست نگه داشته و محور متحرک را می چرخانیم تا سه نظام باز شود. سپس مته را داخل سه نظام قرار داده ، محور متحرک را در جهت مخالف می چرخانیم تا مته در سه نظام محکم شود.

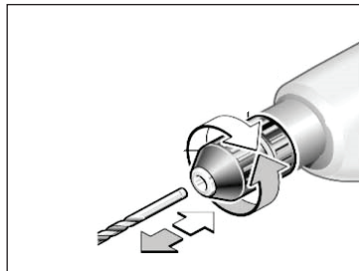

نکات مهم

- همیشه از مته های با کیفیت و با سایز مناسب استفاده کنید.
- همیشه دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- برای انجام عملیات سوراخکاری روی سطوح چوبی و فلزی، حتماً دریل را در حالت سوراخکاری ساده قرار دهید.
- از وضعیت چکشی می توان جهت سوراخ کاری روی سطوح سنگی و بتنی استفاده نمود.
- در صورت استفاده از دستگاه به عنوان پیچ گوشتی برقی، حتماً وضعیت سوراخکاری ساده را انتخاب کنید.
- هرگز کلید چپ گرد/ راست گرد را در وضعیت روشن تغییر ندهید.

نگهداری

- هرگز به دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید. اعمال فشار زیاد، سرعت دستگاه و به تبع آن توان دستگاه را به شدت کاهش می دهد که این ممکن است باعث صدمه به موتور دستگاه شود.
- در صورت داغ شدن دریل به دلیل کار مداوم، چند دقیقه دریل را بلا استفاده رها کنید تا موتور دستگاه خنک شود.
- بدنه ی دریل را با استفاده از یک پارچه نرم تمیز کنید و از باز بودن محفظه های تهویه موتور اطمینان حاصل کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید. شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.

- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاههای دارای گارانتی به صورت رایگان دایر است، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری خواهد بود.

محصولات پیشنهادی آروا



5310
Electric drill
دریل ۴۰۰ وات ۶ میلیمتری انومات



5311
Electric Drill
دریل برقی انومات ۴۰۰ وات ۱۰ میلیمتری



5312
Impact Drill
دریل چکشی ۵۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5313
Impact Drill
دریل چکشی ۷۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5880
Angle grinder
مینی فرز شارژی برافشس ۲۰ وات



5882
Angle grinder(Brushless)
مینی فرز شارژی برافشس ۲۰ وات



5581
Short Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو کوتاه ۴۰۰ وات



5582
Long Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



5630
Cutt-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات قوی صنعتی



5631
Cutt-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات صنعتی



5633
Cutt-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات صنعتی



5632
Cutt-off saw
پروفیل بر ۲۶۰۰ وات صنعتی



5801
Cordless drill
دریل پیچ گوشنی شارژی ۱۲ وات



5802
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشنی شارژی چکشی ۱۲ وات



5803
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشنی شارژی چکشی ۱۶ وات



5804
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشنی شارژی چکشی ۲۰ وات



5537
Angle grinder
فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات



5532
Angle grinder
فرز سنگبری ۲۳۰۰ وات



5533
Angle grinder
فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات



5536
Angle grinder
فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات

مشتري گرامي:

استقبال و حمايت دلگرم كننده شما، مديران اين شركت را بر آن داشت كه با تكيه بر دانش مهندسان ايراني دست به توليد ملي طبق استانداردهاي جهاني (CE) زده و گامي بلند در جهت رشد و اعتلاي اقتصادي كشور و كارآفريني و اشتغال زايي براي جوانان اين مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه هاي جوشكاري اينورتر به طور كامل در داخل كشور توليد شده و به بازار عرضه مي گردد.

جهت بازديد و كسب اطلاعات بيشتر از تنوع محصولات به وب سايت آروا مراجعه فرماييد.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقي
- ابزار آلات بادي
- ابزار آلات ايمني
- ابزار آلات برشي
- متعلقات ابزار



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۶۰C آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ Turbo آمپر



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر Digital Plus



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ MEGA آمپر



ماتريكس
2172
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۰۰C آمپر IGBT



2171
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۲۰C آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۲۰C آمپر سولاري Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۵۰C آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۲۸۰C آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۳۱۵C آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشكاري اينورتر ۳۱۵C آمپر سولاري IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبز كيبي



ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



تعمیرگاه مرکزی (۰ خط) ۶۶۴۶۸۲۷۸



۶۶۴۱۸۲۷۸

 arvatools

 www.arvatools.com

 <https://telegram.me/arvatoolsco>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

