




GASOLINE Water Pump

Operating Instructions

دفترچه راهنمای پمپ آب بنزینی ۳ اینچ

Model

6302

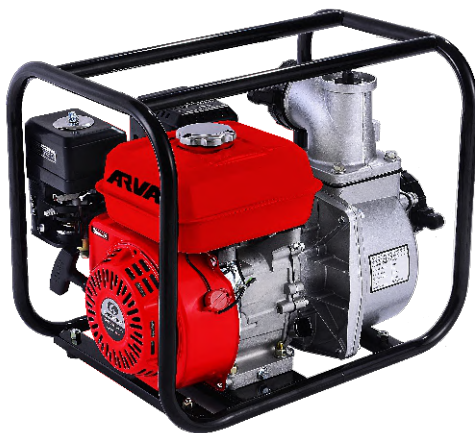



ARVA

☎ 61677



www.arvtools.com



[arvtoolsco](#)



[arvtools](#)



ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید ابزار موتوری آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

مشخصات	مدل 6302
3 inch	قطر ورودی و خروجی
28 m	حداکثر ارتفاع پمپاژ
7 m	ارتفاع مکش
آب تمیز	نوع مایع
6.5 HP	حداکثر توان خروجی
60ms/hr	حداکثر جریان خروجی
دستی (هندلی)	نوع استارت
26 kg	وزن خالص

اجزای دستگاه

- ۱ - دریچه گاز
- ۲ - ساسات
- ۳ - سوپاپ سوخت
- ۴ - دسته استارت/ هندل
- ۵ - دکمه روشن و خاموش
- ۶ - درپوش/میله
- ۷ - درپوش مخزن سوخت
- ۸ - پورت تخلیه
- ۹ - درپوش مخزن آب
- ۱۰ - پورت ورودی
- ۱۱ - محل تخلیه آب
- ۱۲ - محل تخلیه روغن
- ۱۳ - اگزوز
- ۱۴ - فیلتر هوا

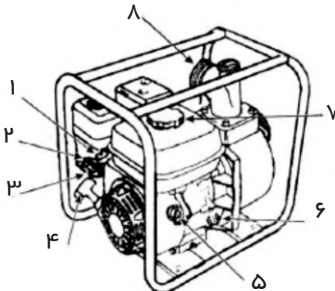
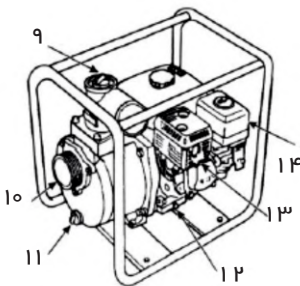


ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

دستورالعمل حفظ و استفاده:


محل قرارگیری پمپ

برای عملکرد بهتر پمپ، پمپ را در نزدیکی سطح آب قرار دهید و از شیلنگ هایی با اندازه متناسب استفاده کنید و نه خیلی بلند. با افزایش هد (ارتفاع پمپ) خروجی پمپ کاهش می یابد. به حداقل رساندن هد مکش (قرار دادن پمپ در نزدیکی سطح آب) نیز برای زمان بازگشت آب به پمپ بسیار مهم است.

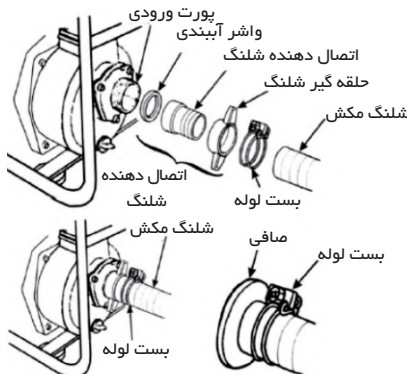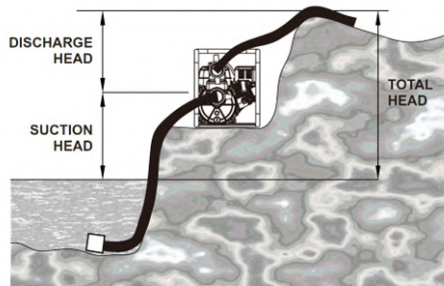


نصب شیلنگ مکش:

توصیه های ایمنی

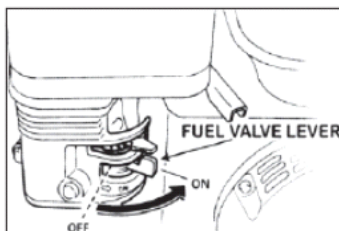


■ قبل از روشن کردن موتور، درپوش را از محفظه پمپ جدا کنید و محفظه پمپ را کاملاً با آب پر کنید. درپوش را دوباره نصب کنید و آن را محکم ببندید. کارکردن پمپ به صورت خشک، باعث از بین رفتن آب بند پمپ می شود. اگر پمپ خشک کار کرده است، موتور را فوراً خاموش کنید و اجازه دهید پمپ قبل از پرایمینگ خنک شود.

■ اهرم سوپاپ سوخت را به موقعیت ON ببرید.

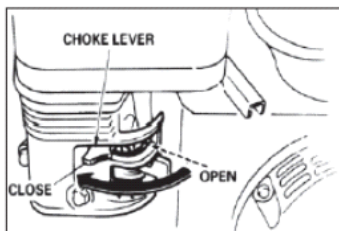

■ سوپاپ سوخت مسیر بین مخزن سوخت و کاربراتور را باز و بسته می کند.

■ اهرم سوپاپ سوخت باید در وضعیت ON باشد تا موتور کار کند.

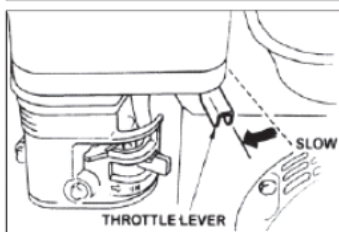


■ برای راه اندازی موتور در حالت سرد اهرم ساسات را در موقعیت close ببرید. برای راه اندازی موتور در حالت گرم، اهرم ساسات را در وضعیت open بگذارید. (اهرم ساسات، دریچه ساسات در کابراتور را باز و بسته می کند).

■ اهرم دریچه گاز را در سرعت از پیش تعیین شده قرار دهید. حرکت اهرم دریچه گاز در یک جهت یا جهت دیگر باعث می شود موتور سریعتر یا کندتر کار کند.

■ کلید موتور را روی موقعیت ON قرار دهید. این کلید سیستم جرقه زنی را فعال و غیر فعال می کند.




■ دستگیره استارت را به آرامی بکشید تا جایی که مقاومت احساس کنید، سپس دستگیره را سریع بکشید.

■ اگر اهرم ساسات به سمت موقعیت CLOSE برای راه اندازی موتور قرار دارد، به تدریج آن را به موقعیت OPEN منتقل کنید تا موتور گرم شود.

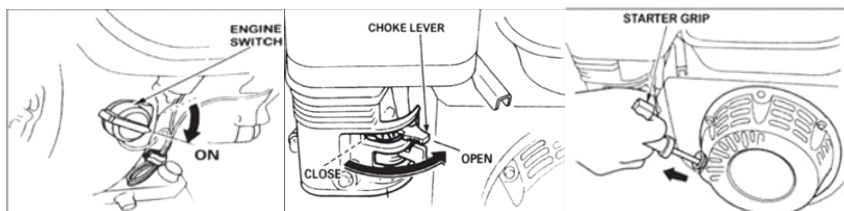

خاموش کردن موتور

- اهرم دریچه گاز را به سمت موقعیت آهسته حرکت دهید. تا دور موتور کاهش یابد.
- کلید موتور را در وضعیت OFF قرار دهید.
- اهرم سوپاپ را در حالت OFF قرار دهید.
- پس از استفاده، درپوش تخلیه پمپ را بردارید و محفظه پمپ را تخلیه کنید.
- درپوش مخزن تخلیه را باز کنید و محفظه پمپ را با آب تمیز و تازه بشویید.
- اجازه دهید آب از محفظه پمپ تخلیه شود، سپس درپوش مخزن تخلیه را ببندید.

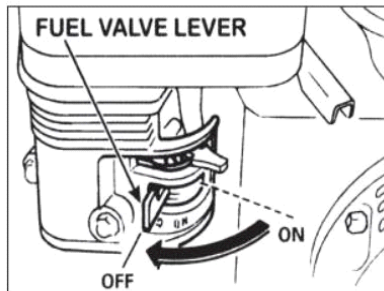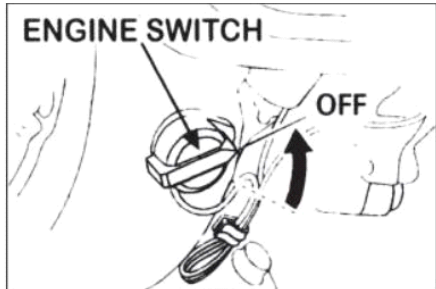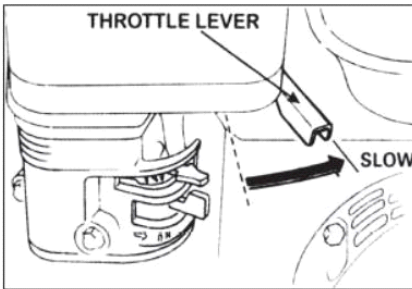

قوانین ایمنی ویژه دستگاه

■ پمپاژ مایعات قابل اشتعال، مانند بنزین یا روغن های سوختی، می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شود و صدمات جدی ایجاد کند. پمپاژ آب دریا، نوشیدنی ها، اسیدها، محلول های شیمیایی یا هر مایع دیگری که باعث خوردگی می شود می تواند به پمپ آسیب برساند.

■ از شلنگ و اتصال دهنده شلنگ موجود در بازار با گیره شلنگ ارائه شده به همراه پمپ استفاده کنید.

برای جلوگیری از نشست هوا و از دست دادن مکش، از یک گیره شلنگ برای محکم کردن اتصال شیلنگ به شلنگ مکش استفاده کنید. بررسی کنید که واشر آب بندی اتصال دهنده شلنگ در شرایط خوبی قرار دارد. قبل از شروع هر گونه تعمیر و نگهداری مطمئن شوید که موتور خاموش است.

■ اگر روز در حین کار بسیار داغ می شود و پس از خاموش شدن موتور مدتی داغ می ماند. مراقب باشید در حالی که اگر روز داغ است به آن دست نزنید.

■ قبل از اینکه پمپ را در داخل خانه نگهداری کنید، اجازه دهید موتور خنک شود.

■ گاز اگر روز حاوی مونوکسید کربن سمی است. از استنشاق گازهای خروجی اجتناب کنید.

■ هرگز از پمپ در یک گاراژ یا مکان بسته استفاده نکنید.

■ در انتخاب پمپ دقت کنید؛ انتخاب درست پمپ با سرعتی که برای آن طراحی شده است کار را بهتر و ایمن تر انجام می دهد.

■ در هنگام نصب اتصالات، از محکم نصب کردن آن ها اطمینان حاصل کنید تا از ورود هوا به پمپ جلوگیری شود.

■ پس از اتمام کارکرد موتور پمپ آب به خصوص در زمستان اقدام به تخلیه آب درون آن نمایید.

■ پر بودن مخزن سوخت موتور پمپ آب سبب کارکرد بهتر و جلوگیری از رسوب می شود.

■ هرگز در صورت خالی بودن پمپ آب، موتور پمپ آب کشاورزی را روشن نکنید.

■ موتور پمپ آب حتما باید روی یک سطح صاف و محکم قرار گیرد.

محصولات پیشنهادی آروا



5853
20V Cordless Impact Drill
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5854
20V Cordless Impact Drill
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5803
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۱۴/۴ ولت



5804
Cordless hammer drill
دریل پیچ گوشتی چکشی ۱۸ وات



5880
Angle grinder
میخی فرز شارژی برابلس ۲۰ ولت



5882
Angle grinder(Brushless)
میخی فرز شارژی بدون ذغال ۵۴ وات



5503
Angle grinder
فرز آهنگری ۲۶۰۰ وات



5504
Angle grinder
فرز آهنگری دسته گردان ۲۶۰۰ وات



5630
Cutt-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات صنعتی



5631
Cutt-off saw
پروفیل بر ۲۴۰۰ وات صنعتی



5411
Circular Saw
اره گردبر ۱۸۵ میلی متری ۱۳۵۰ وات



5412
Circular Saw
اره گردبر ۲۳۵ میلی متری ۲۰۰۰ وات



5401
Electric jigsaw
اره عمودبر ۶۵۰ وات



5406
Electric jigsaw
اره عمودبر ۶۵۰ وات



5640
Electric blower
بلور ۵۰۰ وات دیمردار



5642
Electric blower
بلور ۵۰۰ وات دیمردار



5305
Impact drill
دریل چکشی ۸۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5306
Two-speed impact drill
دریل گیربکسی چکشی ۱۰۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



6110
Gasoline generator
مولتور برقی بنزینی ۲۵۰۰ وات



6111
Gasoline generator
مولتور برقی بنزینی ۵۰۰۰ وات استارتی

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات ایمنی
- متعلقات ابزار



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2175
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA



2177
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2176
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سولاریز Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT




2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سولاریز IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبزی کیفی



ARVA

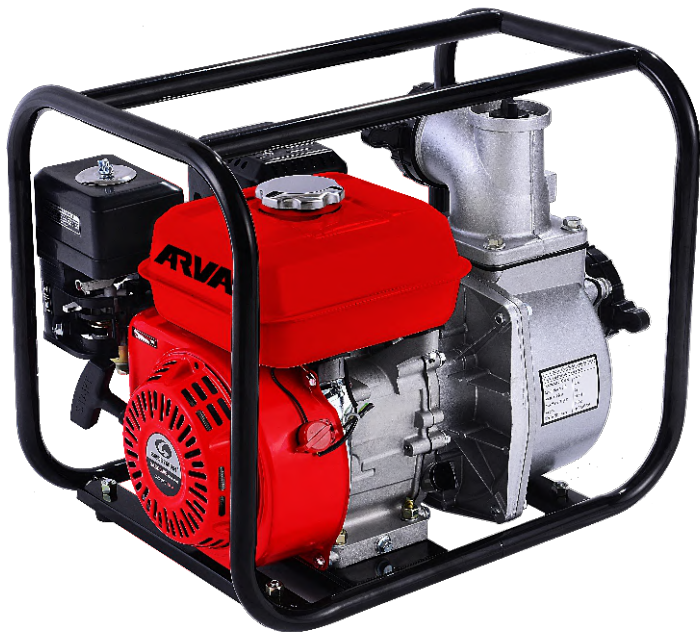

تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی

پلاک ۳ ، ساختمان آروا، کد پستی : ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط)



۶۶۴۱۸۲۷۸

arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolscs>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳

