



12V Cordless Dual Action Polisher

Operating Instruction

دفترچه راهنمای پولیشر شارژی ۱۲ ولت





ARVA

91972



www.arvatools.com



[arvatoolsco](#)



[arvatools](#)

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم شارژی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

ولتاژ	۱۲ ولت
سرعت در حالت بی باری	۵۸۵۰-۱۹۵۰ دور بر دقیقه
سایز نگهدارنده پد پولیش	۱۵۰ میلی متر

متعلقات

- ۱- دو عدد باتری
- ۲- یک عدد شارژر
- ۳- یک عدد پد اسفنجی
- ۴- یک عدد پد پشمی
- ۵- پنج عدد سنباده


اجزای دستگاه



- ۱- کلید تغییر سرعت
- ۲- کلید گازی
- ۳- چراغ کار
- ۴- باتری
- ۵- دکمه آزاد سازی
- ۶- دسته ارگونومیک
- ۷- کلید چپ گرد/راست گرد
- ۸- پد اسفنجی

نحوه کاربری و راه اندازی دستگاه


■ باتری شما شارژ نشده است، بنابراین قبل از استفاده باید آن را شارژ کنید. برای این منظور، کلید روشن/خاموش را در موقعیت خاموش قرار دهید. سپس باتری را داخل دستگاه پولیشر بیرون بکشید؛ برای این کار دکمه آزادسازی باتری (۱) را فشار دهید تا باتری از پولیشر خارج شود. برای شارژ و نصب باتری مطابق شکل های زیر عمل کنید.

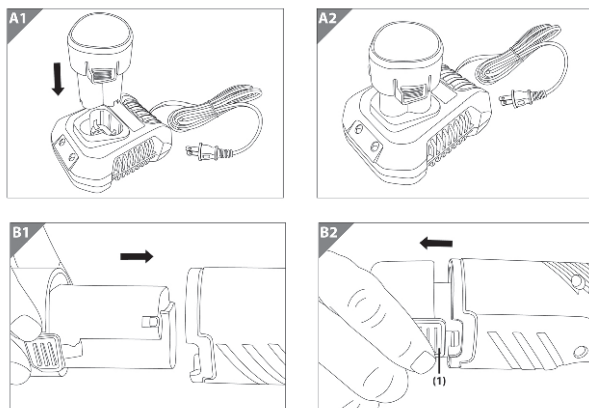

■ میزان باتری را می توان با چراغ نشانگر که در دستگاه تعبیه شده است، بررسی کرد.

■ نحوه اتصال پد پولیش به صفحه ی پولیشر: کلید روشن/خاموش را در موقعیت خاموش قرار دهید. باتری را از ابزار خارج کنید.

■ مطابق شکل پد اسفنجی را روی محل مشخص شده قرار دهید. (مطمئن شوید که کاملاً در جای خود محکم شده است).

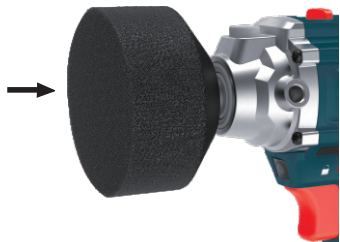


■ حدود یک قاشق غذاخوری خمیر پولیش را به طور مساوی روی تمام سطح پد پخش کنید. برای استفاده از خمیر پولیش از یک شیء صاف استفاده کنید و به اندازه یک قاشق چای خوری از خمیر پولیش را روی صفحه ی پولیش پخش کنید.

خمیر پولیش را مستقیماً روی سطحی که می خواهید آن را پرداخت کنید، پخش نکنید. اکثر مواد پولیش به صورت خمیری یا مایع هستند؛ طبق تصویر مایع یا خمیر را در اطراف و وسط صفحه ی پولیش بریزید. مواظب باشید که در یک زمان از مقدار زیادی مایع پولیش استفاده نکنید؛ زیرا اگر پد اشباع شود، دوام زیادی نخواهد داشت.

■ هنگامی که پولیش کاملاً روی سطح قرار گرفت، کلید را در موقعیت روشن قرار دهید. هرگز پولیش را روی سطح در حال پرداخت، روشن و یا خاموش نکنید. در هنگام پولیش خودرو با صیقل دادن سطوح بزرگتر مانند کاپوت، صندوق عقب و سقف شروع کنید. از پولیش برای فشار دادن سطوح به سمت پایین استفاده نکنید. از حرکت مداری پد پولیش و صفحه ی پولیش برای انجام کارتان استفاده کنید. پس از اتمام کارتان برای خاموش کردن پولیش ابتدا مبر کنید تا چرخش صفحه پولیش متوقف شود، سپس آن را از روی سطح کارتان بردارید.

■ دکمه کنترل سرعت در ۲ حالت تغییر سرعت را اعمال می کند.

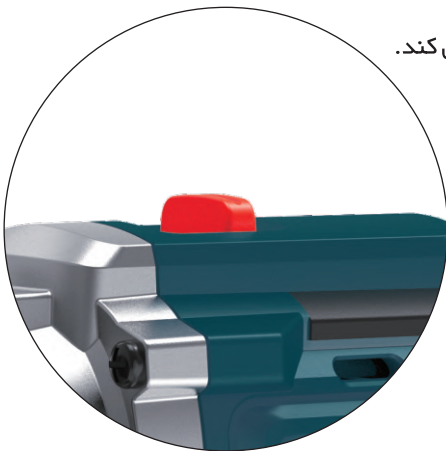

دستور العمل نصب و شارژر باتری

- همیشه قبل از نصب یا برداشتن باتری دستگاه را خاموش کنید.
- برای برداشتن باتری هم زمان با فشردن دکمه باتری، آن را از دستگاه جدا کنید.
- برای نصب باتری، آن را در راستای شیار بدنه قرار دهید، به گونه ای که صدای جا افتادن آن را بشنوید. (ترمینال های مثبت و منفی روی باتری در همان سمت علائم مشابه در شارژر قرار گیرند.)
- شارژر باتری را به منبع برق شهری وصل کنید.
- در مدت شارژ، چراغ شارژر پیوسته روشن است.
- تغییر رنگ چراغ شارژر از قرمز به سبز نشان دهنده اتمام شارژ است.
- پس از اتمام شارژ حتماً شارژر را از منبع برق جدا کنید.
- وقتی باتری جدید است یا برای مدتی طولانی استفاده نشده است، باید تا چند مرتبه آن را شارژ و کاملاً تخلیه شارژ کنید تا به صورت کامل شارژ شود.
- اگر باتری ابزاری را شارژ می کنید که در همان لحظه در حال استفاده بوده است یا باتری را شارژ می کنید که برای مدتی طولانی در معرض نور مستقیم آفتاب یا حرارت بوده است، ممکن است چراغ شارژر به رنگ سبز درآید. در این صورت، مدتی صبر کنید. پس از خنک شدن باتری، شارژ آغاز خواهد شد.

نکاتی برای طول عمر باتری

- اجزای باتری را جدا نکنید.
- در صورت کاهش چشم گیر مدت زمان عملکرد باتری، سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
- قطب های باتری را با مواد رسانا لمس نکنید.
- از نگه داشتن باتری در محلی که سایر اشیاء فلزی مانند میخ، سکه و ... وجود دارند خودداری کنید.
- باتری را در معرض آب قرار ندهید.
- دستگاه و باتری را در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری نکنید.
- باتری را پیش از تخلیه کامل شارژ کنید.
- باتری شارژ شده را مجدد به شارژر نزنید.
- در برابر ضربه از باتری محافظت کنید.
- باتری را اتصال کوتاه ندهید.
- در تمام مدتی که از باتری استفاده نمی کنید، ترمینال های باتری را با کاور بپوشانید.
- اگر بیش از ۶ ماه است که از باتری استفاده نکرده اید، آن را تعویض کنید.



هشدار:

- جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.
- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری شود.
- از تماس با مایعات احتمالی خارج شده از باتری به دلیل سمی بودن اجتناب کنید.
- از روشن شدن سهوی دستگاه ممانعت ورزید.
- در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

هشدارهای ایمنی - اختصاصی

- حدود یک قاشق غذاخوری خمیر پولیش را به طور مساوی روی تمام سطح پد پخش کنید.
- برای استفاده از خمیر پولیش از یک شیء صاف استفاده کنید و به اندازه یک قاشق چای خوری از خمیر پولیش را روی صفحه ی پولیش پخش کنید.
- خمیر پولیش را مستقیماً روی سطحی که می خواهید آن را پرداخت کنید، پخش نکنید.
- اکثر مواد پولیش به صورت خمیری یا مایع هستند؛ طبق تصویر مایع یا خمیر را در اطراف و وسط صفحه ی پولیش بریزید.
- مواظب باشید که در یک زمان از مقدار زیادی مایع پولیش استفاده نکنید؛ زیرا اگر پد اشباع شود، دوام زیادی نخواهد داشت.

گارانتی

- شرایط گارانتی دستگاه که در برگه مخصوص گارانتی موجود می باشد را مطالعه کرده و با دقت به آن عمل نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس حاصل نمایید.
- شماره های تماس و راه های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه ی آخر دفترچه راهنما قید گردیده است.
- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



5801

Cordless Drill

دریل پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت



5802

12V Cordless Impact Drill

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۱۲ ولت



5803

Cordless hammer drill

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۱۶ ولت



5804

Cordless hammer drill

دریل پیچ گوشتی چکشی ۲۰ ولت



5851

12V Cordless Impact Drill

دریل شارژی چکشی ۱۲ ولت



5852

14.4V Cordless Impact Drill

دریل شارژی چکشی ۱۴.۴ ولت



5853

20V Cordless Impact Drill

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5854

20V Cordless Impact Drill

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی ۲۰ ولت



5815

20V Cordless drill

دریل شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5816

20V Cordless Impact Drill

دریل شارژی چکشی ۲۰ ولت



5831

20V Rotary Hammer

بتن کن شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5832

20V Rotary Hammer

بتن کن شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5880

Angle grinder

مینی فرز شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5881

Angle grinder + Saw

مینی فرز بدون ذغال ۲۰ ولت + اره



5882

Angle grinder (Brushless)

مینی فرز شارژی بدون ذغال ۲۰ ولت



3230

Cordless Impact Wrench

بکس شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5890

20V Circular Saw

اره گردبر شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5891

20V Circular Saw

اره گردبر شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5893

20V Chain Saw

اره زنجیری شارژی برآشلس ۲۰ ولت



5895

20V Cordless Impact Wrench

بکس شارژی برآشلس ۲۰ ولت

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰۰ آمپر IGBT



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر Digital Plus



2175
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر MEGA



2177
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰۰ آمپر IGBT



2176
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰۰ آمپر سولاری Plus



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵۰ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵۰ آمپر سولاری IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبزی کشی



<https://telegram.me/arvatoolscs>



[arvatools](https://www.instagram.com/arvatools)



www.arvatools.com



ARVA

یادداشت

ARVA

ARVA

یادداشت

ARVA

ARVA



تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲ 

۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی (۰ خط)
۶۶۴۱۸۲۷۸



 arvatools

 www.arvatools.com

 <https://telegram.me/arvatoolscs>

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸



۶۶۴۸۹۱۰۳

