ARVA

Electric Drill

Operating Instructions

دفترچه راهنمای دریل برقی



Model
5361

ساخت ایران



۶۱۶۷۲
www.arvatools.com
arvatoolsco
arvatools

آروا

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم برقی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی	220V
فرکانس	50/60Hz
قدرت ورودی	500W
سرعت بی‌باری	0-3000rpm
سایز سه‌نظام (اتوماتیک)	10mm
ظرفیت سوراخ‌کاری در بتن	10mm
ظرفیت سوراخ‌کاری در فلز	10mm
ظرفیت سوراخ‌کاری در چوب	20mm

اجزای دستگاه



۱ـ سه‌نظام اتوماتیک
۲ـ قلاب آویز
۳ـ کلید چپ‌گرد/راست‌گرد
۴ـ قفل کلید
۵ـ دیمر تنظیم سرعت
۶ـ کلید روشن/خاموش

نکات ایمنی

جهت جلوگیری از بروز آتش‌سوزی، شوک الکتریکی و صدمات فردی هنگام کار با دستگاه، دستورالعمل‌های زیر را رعایت فرمایید.

- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید.
- بی‌نظمی در محیط کار می تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه زیر باران و در محیط‌های مرطوب و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط‌هایی که خطر آتش‌سوزی وجود دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیرماهر قرار دهید.
- پس از استفاده از دستگاه آن را در محیط خشک و حدالمقدور بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکشید. رعایت این امر موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می‌شود.
- از ابزار مناسب جهت کار با دستگاه استفاده کنید؛ هرگز از مته‌ها و سیم‌های رابط بی‌کیفیت استفاده نکنید.
- همیشه لباس‌های مناسب و ایمن بپوشید. (عینک ایمنی، دستکش ایمنی، ماسک تنفسی و...) بررسی کنید که کابل و دو شاخه در وضعیتی مناسب باشند و در صورت معیوب بودن، سریعاً آن را جهت سرویس به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس از فروش ارجاع دهید.
- بعد از استفاده و قبل از تعویض قطعات یدکی مثل مته، گردبر و ... دو شاخه را از پریز بکشید.
- در صورت نیاز به کاربرد سیم‌سیار، از سیم‌های رابط ضخیم و استاندارد استفاده کنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب‌آلودگی و مصرف داروهای آرام‌بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره‌ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه‌هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن وخاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه‌کنید.

هشدار:

جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.


- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیراستاندارد ممکن است منجـر به بروزصدمـات جبـران ناپـذیری شود.
- قبل از سرویس یا تعویض مته، دو شاخه دستگاه را از پریز جدا کنید.
- از روشن شدن سهوی دستگاه ممانعت ورزید و همواره مراقب باشید که هنگام وصل کردن دوشاخه به پریز دستتان روی ماشه دستگاه نباشد.
- هرگز برای جداکردن دوشاخه از پریز، سیم دستگاه را نکشید.
  همچنین سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، سطوح روغنی و اجسام تیز قرار ندهید.
- در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکـان خشک و امـن و دوراز دسترس اطفال نگهداری کنید.
- جهت افزایش طول عمر دستگاه آن را در وضعیت مناسب نگهداری کرده و به طور متناوب دستگاه را تمیز کنید. همچنین سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- همیشه سطح دستگاه خود را عاری از گرد و غبار و روغن نگه دارید.
- تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکـاران مجاز بسپاریـد. هرگونه باز شدن دستگاه توسط افـراد غیرمجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد بود و شرکت هیـچ مسئولیتی در قبال دستگاه‌هایی که توسط افراد متفرقه سرویس و تعمیر می‌شوند ندارد.
- همواره نوک مته خود را تیز کنید تا بهترین کارایی را داشته باشد.
- توجه داشته باشید که همیشه قبل از زمیـن گذاشتـن دستگاه، کلیـد آن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- هنگام کار، دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- برای تعویض مته از دستکش ایمنی استفاده کنید، زیرا معمولاً مته‌ها هنگام کار بسیار داغ می‌شوند.
- بهتر است جهت جلوگیری از خستگی مفرط و آسیـب دیدن دسـت و بـازو، در فواصـل زمانی معین به خود استراحت دهید. این کار همچنین در افزایش طول عمر دستگاه موثر است.
- هنگام سوراخ کاری مطمئن شوید که زیرسطح کار، کابل‌های برق توکار، لوله‌های گاز و آب نباشد.

نحوه استفاده از دستگاه

- از کلید روشن/خاموش دستگاه برای شروع کار استفاده کنید.
- با تنظیم سرعت دستگاه توسط دیمر تنظیم سرعت، می‌توانید کنترل بهینه روی سرعت سوراخ‌کاری داشته باشید.
- دکمه قفل کلید می‌تواند کلید را در حالت روشن قفل کند و پس از کار با فشار مجدد کلید، دستگاه از حالت قفل درآمده و خاموش شود.
- با استفاده از کلید چپ‌گرد / راست‌گرد می‌توانید جهت چرخش مته را به صورت ساعتگرد و پادساعتگرد تنظیم کنید.

نصب مته

دهانه ثابت سه‌نظام را محکم با یک دست نگه داشته و محور متحرک را می‌چرخانیم تا سه‌نظام باز شود. سپس مته را داخل سه‌نظام قرار داده، محور متحرک را در جهت مخالف می‌چرخانیم تا مته در سه‌نظام محکم شود.

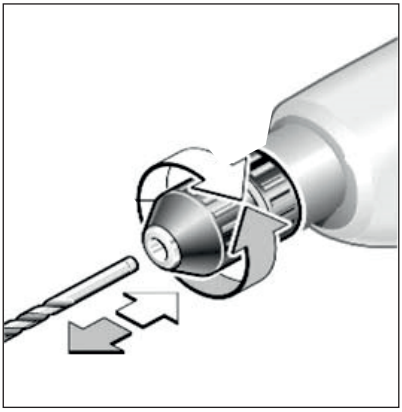

نکات مهم

- همیشه از مته‌های باکیفیت و با سایز مناسب استفاده کنید.
- همیشه دستگاه را با دو دست محکم نگه دارید.
- هرگز کلید چپ‌گرد/ راست‌گرد را هنگام روشن بودن دستگاه تغییر ندهید.

نگهداری

- هرگز به دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید. اعمال فشار زیاد، سرعت دستگاه و به تبع آن توان دستگاه را به شدت کاهش می‌دهد که ممکن است باعث صدمه به موتور دستگاه شود.
- در صورت داغ شدن دریل به دلیل کار مداوم، چند دقیقه دریل را بلااستفاده رها کنید تا موتور دستگاه خنک شود.
- بدنه دریل را با استفاده از یک پارچه نرم تمیز کرده و از باز بودن محفظه‌های تهویه موتور اطمینان حاصل کنید.

گارانتی

شرایط گارانتی دستگاه را که در برگه مخصوص گارانتی موجوداست، مطالعه‌کرده و با دقت به‌آن عمل‌کنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل با خدمات پس از فروش شرکت آروا تماس بگیرید.

شماره‌های تماس و راه‌های ارتباطی با شرکت آروا در صفحه آخر دفترچه راهنما قید شده‌است.

- درشهرهای (تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می باشد، در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می باشد.

محصولات پیشنهادی آروا



5339
Impact Drill
دریل برقی چکشی ۸۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5338
Impact Drill
دریل برقی چکشی ۸۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5336
Impact Drill
دریل برقی چکشی ۱۰۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5326
Impact Drill
دریل برقی چکشی ۶۵۰ وات ۱۳ میلیمتری



5355
Drywall Screwdriver
پیچ‌گوشتی برقی دراویوال ۶۰۰ وات



5354
Drywall Screwdriver
پیچ‌گوشتی برقی دراویوال ۵۰۰ وات



5353
Electric Drill
دریل برقی ۳۵۰ وات



5341
Impact Drill
دریل برقی چکشی ۷۵۰وات ۱۳ میلیمتری



5522
Mini Angle Grinder
مینی‌فرز ۷۵۰ وات صنعتی



5521
Mini Angle Grinder
مینی‌فرز ۸۰۰ وات فوق صنعتی



5520
Mini Angle Grinder
مینی‌فرز دسته بلند ۱۱۵۰ وات فوق صنعتی



5509
Angle Grinder
فرز آهنگری ۲۳۰۰ وات فوق صنعتی



5583
Long Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو بلند ۲۸۰ وات



5582
Long Nose Die-Grinder
فرز انگشتی گلو بلند ۵۵۰ وات



5591
Mini Angle Grinder
مینی فرز دسته بلند ۱۰۰۰ وات



5569
Mini Angle Grinder
مینی فرز دسته کوتاه ۸۵۰ وات



5433
Sliding Miter Saw
فارسی‌بر کشویی ۱۲ اینچی ۳۰۰ میلیمتری



5432
Sliding Miter Saw
فارسی‌بر کشویی ۱۰ اینچی ۲۵۵ میلیمتری



5431
Sliding Miter Saw
فارسی‌بر کشویی ۸/۵اینچی ۲۱۰ میلیمتری



5430
Sliding Miter Saw
فارسی‌بر ثابت ۱۰ اینچی ۲۵۵ میلیمتری

آروا

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزارآلات جوش و برش
- ابزارآلات برقی
- ابزارآلات بادی
- ابزارآلات موتوری
- ابزارآلات دستی
- ابزارآلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزارآلات ایمنی



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپرTurbo



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپرIGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپرIGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپرIGBT



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر۱۶۰C آمپرIGBT



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر۲۰۰ آمپرIGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپرIGBT



2177
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپرIGBT



2175
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر۲۰۰ آمپر Digital Plus



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپرسلولزی Plus



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپرIGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2176
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر۲۰۰C آمپرIGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبز کیفی



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلولزیIGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپرIGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپرIGBT



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپرIGBT


آروا
آروا ابزار موفقیت
70
ماه گارانتی
ARVA
آروا ابزار موفقیت
ارتباط با ما
۶۱۶۷۲
MAMMUT

ARVA



تهران، چهـارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳ ، ساختمان آروا، کد پستی : ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱
صدای مشتری ۶۱۶۷۲
۶۶۴۶۸۲۷۸
تعمیرگاه مرکزی(۱۰خط)
۶۶۴۱۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸
۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸
۶۶۴۸۹۱۰۳
arvatools
www.arvatools.com
https://telegram.me/arvatoolsco